


## 簡単

## 操作ガイド

基本的な使いかたや情報をまとめたものです。詳しい操作は、㊦で示された取扱説明書のページをご覧ください。

## テレビ(地上波)を見る

リモコンで電源が入らないときは...

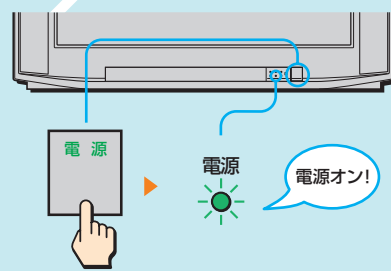

とにかく  
テレビ(地上波)に  
切り換えたい!

一発で選局!

⦿10キー選局は㊦152ページ

順送りで選局!

地上波でないときは、まず「地上」ボタンを押してください。

トリニトロンデジタルテレビ  
KD-28HD800/KD-32HD800/KD-36HD800

のボタンは、テレビ前面のスタンバイ / オフタイマーランプが赤く点灯中に押せば、電源ボタンを押さなくても自動的に電源が入ります。

## BSデジタルを見る

データ放送で使うボタンです。



1 ~ 10のボタンは、暗証番号(㊦160ページ)や郵便番号(㊦141ページ)の入力にも使います(誤って① ~ ⑩を押すと、地上波に切り換わります。)  
【ご注意】 詳しくは番組の指示にしたがってください。

番組と連動したデータ放送を見たい!

とにかくBSに切り換えたい!

BSテレビを一発で選局!

3ケタのチャンネル番号で  
選局!

例) 202chのとき  
BS 10キー 2 10 2 12

順送りで選局!



⦿ここで選んだ放送サービスの中で順送ります。  
「テレビ」、「ラジオ」、「拡張データ」ボタン(本体なら、⦿ボタン)で見たいBS放送サービスに切り換わります。

のボタンは、テレビ前面のスタンバイ / オフタイマーランプが赤く点灯中に押せば、電源ボタンを押さなくても自動的に電源が入ります。


お好みに合わせて、いろいろな選局方法があります。右のように、BSの番組一覧をテレビ画面に出しながら、見たい番組を探し、予約もできます(裏面)。

いつも最新版ソフトウェアでBSを受信するために  
—自動衛星ダウンロード機能—

お買い上げ時は、BSデジタル放送に含まれる信号を受けて、電源スタンバイ中に本機内部ソフトウェアを最新の内容に自動で書き換える設定になっています。正しくダウンロードできるよう以下を確認してください。


・「衛星ダウンロードのお知らせ」メールが来たら、ダウンロードが終わるまで本体の電源スイッチで電源を切ったり、コンセントを抜いたりしない。  
・お買い上げ時の設定「衛星ダウンロード:自動」を変えない。

番組の詳しい情報が知りたい!

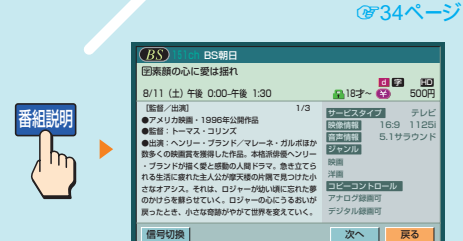


MYプラスで、  
すばやく探したい!


ソニー独自の番組一覧で楽しみながら探せます。

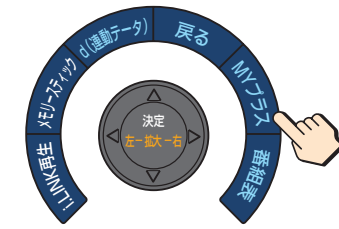

△/▽で目的に合わせて右の4通りの  
番組一覧( 番組表, MYチャンネル, よく見るチャンネル, よく見るジャンル )の中から  
選んで...



決まったら



真ん中を真下に押しこんで決定

番組表(EPG)で、すばやく探したい!

BSのテレビ、ラジオ、独立データから、1度に1つの番組表を、約1週間先まで探せます。



エレクトロニクス・プログラム・ガイド  
EPGは電子番組表(Electronic Program Guide)の略です。

よく見るチャンネルの一覧から選局したいとき

選局  
MYチャンネル

お買い上げ時はBS  
テレビとBS独立デ  
ータの代表チャ  
ンネルが登録済み  
です。お好きなチャ  
ンネルに変更でき  
ます。㊦45ページ



△/▽/◀/▶で  
チャンネルを選んで...



選んだチャンネルの画面  
になります。

見たいチャンネルの番組表から探したいとき

番組表  
MYチャンネル

表示されるチャ  
ンネルは、上の「  
MYチャンネル選  
局」と同じです。



△/▽で  
チャンネルを選んで...



裏面へ

よく見るジャンルから番組を探したいとき

検索  
MYジャンル

お買い上げ時は3つ  
のジャンルが登録  
済みです。お好き  
なジャンルに追加/  
更新できます。  
㊦49ページ



△/▽で  
ジャンルを選んで...




裏面へ

全部のジャンルから番組を絞り込みたいとき

全ジャンル検索

お買い上げ時は3つ  
のジャンルが登録  
済みです。お好き  
なジャンルに追加/  
更新できます。  
㊦49ページ

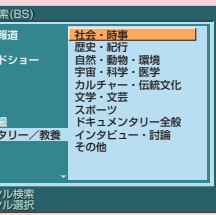

△/▽/◀/▶ (大ジャンル  
だけのときは△/▽)で  
ジャンルを選んで...





裏面へ

番組表(EPG)で、すばやく探したい!



エレクトロニクス・プログラム・ガイド  
EPGは電子番組表(Electronic Program Guide)の略です。

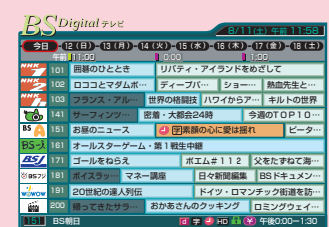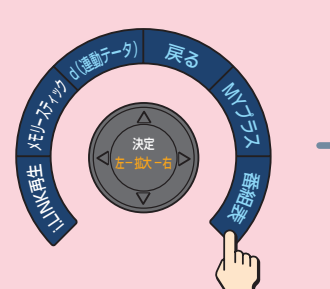

裏面へ



# BSデジタルを見る(つづき)

**MYチャンネル**

番組表から

現在放送中の番組を先頭に、選んだチャンネルの番組表になります。

△/▽で見たい番組を選んで...  
押しこんで決定。

**MYチャンネル**

検索から

選んだチャンネルの開始時刻順の番組表になります。

△/▽で見たい番組を選んで...  
押しこんで決定。

**全ジャンル検索から**

△/▽で見たい番組を選んで...  
押しこんで決定。

**(EPG)番組表から**

△/▽/△/▽で見たい番組を選んで...  
(△/▽を押し続けると高速移動!)

押しこんで決定。


## 放送中の番組のときは...

選んだ番組になります。



## 放送開始前の番組のときは...

番組説明画面になります。

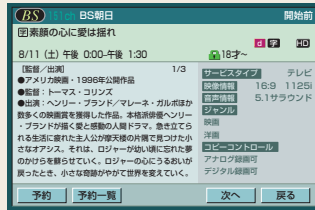


気に入ったら、予約しましょう!

予約しないときは、MYプラスボタンや番組表ボタンをもう1度押せば、番組説明画面が消えます。

<△/▽で「予約」を選んで...



押しこんで決定。

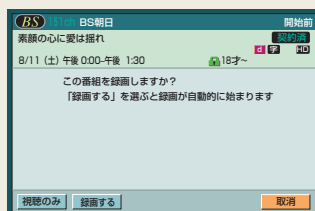


押しこんで決定。

## 予約する

予約同士が重なっていると正しく予約が実行されません。  
「予約一覧」画面 65ページで確認しておくのが安心です。

### アナログ録画予約 - AVマウスでビデオ操作 -

右のイラストのように、ビデオ側で予約しなくても、付属のAVマウスでテレビとビデオを連動させて、BSデジタル放送(データ放送は除く)をテレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

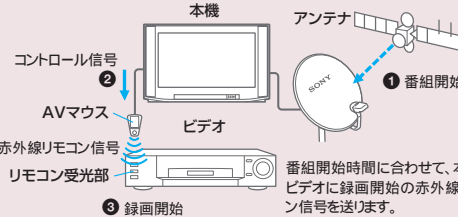

### 予約する前に必要な準備!

- ☐ AVマウスを設定し、ビデオを正しく操作できるを確認する。 148ページ
- ☐ AVマウスで正しく操作できないときは 62ページ
- ☐ ビデオ側で、本機をつないだ入力に切り換える。
- ☐ ビデオ側で、録画モード(標準/3倍やSP/LPなど)を選ぶ。
- ☐ ビデオの電源を切る(入ったままだと、録画できません)。
- ☐ B-CASカードを正しく入れて、カードの挿入口のふたを開める。

<△/▽で「録画する」

(「録画する」の前に

音が聞こえるときは有線番組

表です 37ページ)


を選んで...



押しこんで決定。

もしも、暗証番号を聞かれたら...  
設定した暗証番号を [ ] ~ [ ] の  
BS用数字ボタンで入力します。  
60ページ

もしも、映像や音声の信号を選ぶ  
画面が出たときは...  
記録したい信号を△/▽/△/▽で1つ選  
んでください。 61ページ

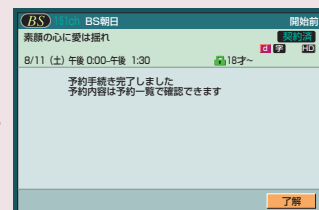

「了解」が選ばれて

いるのを確認して...



押しこんで決定。

予約完了!

開始時刻になると

テレビと連動してビデオの電源  
が入り、録画が始まります。終わ  
ると、自動的に電源が切れます。

本体電源が「切」になると、  
電源が入りません。  
電源スタンバイのときは、BSチュー  
ナー部の電源だけが入切します。

録画中もテレビ(地上波)やテレビにつないだ  
機器の映像をご覧いただけます(BS操作は  
できません)。  
また、リモコンの電源ボタンで電源スタンバイ  
にしても録画はそのまま実行されます。

i.LINKでハードディスクレコーダーVRP-T1にデジタル録画予約したいときは 56ページ

【ご注意】 予約できない番組もあります。 59ページ

### 視聴予約 - 見たい番組は見逃さない! -


テレビの電源が入っていれば(画面が映っていれば)、予約したBSチャンネルに自動的に切り換わります。

<△/▽で「視聴のみ」を

選んで.....



押しこんで決定。

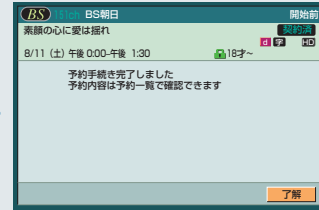

「了解」が選ばれて

いるのを確認して...



押しこんで決定。

予約完了!

開始時刻になると

予約したBSチャンネルに自動  
的に切り換わります。

電源スタンバイや本体電源が  
「切」になると、電源が入り  
ません。  
見逃さないように、開始時刻までに  
必ずテレビの電源を入れておいてく  
ださい。

## さらに、こんなことができます!


簡単な紹介のため、詳しい操作については、6で示された取扱説明書のページをお読みください。

デジタルスチルカメラで"メモリスティック"  
に撮影した静止画像をテレビの大画面で楽  
しむ!  
109ページ



オリジナル映像の品質やノイズレベルに応じ  
て、DRC高画質をキメ細かく調整できる!  
(DRC-MFパレット)  
12ページ

明るさ設定ボタンで「リビング」が「AVプロ」を選んでください。

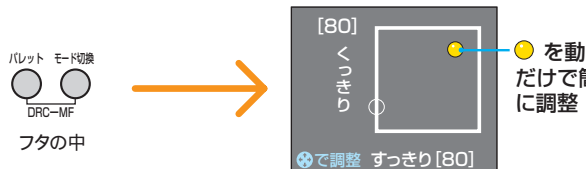

左右の画面サイズをスムーズに調節できる  
フレキシブル2画面!  
82ページ



## 音の?


? 電源を入れたら「ブーン」と  
いう音がするけど、癖なの?



ご安心ください。地磁気の影響による色むらを防止する機能が働いたためです。  
テレビの故障ではありません。  
ソニーでは、鮮明な画像を映すため、ソニー独自のトリニトロン管を使っています。その  
ため、音が大きく感じられることがありますが、異常ではありません。



? テレビの中から、ききむような  
「ビシッ」という音が聞こえ  
るけど、大丈夫?

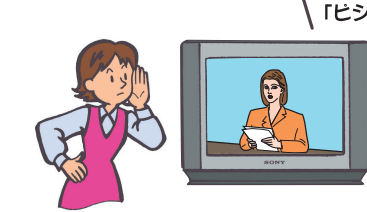

ご安心ください。まわりとの温度差や温度変化でキャビネット(テレビの外わく  
部分)がわずかに伸び縮みするために起きた音です。画面や音声に異常がな  
ければ、心配ありません。また伸び縮みによって壊れることもありません。



テレビ本体の光沢塗装について  
本体表面は、光沢感のある仕上がりになって  
います。塗装表面の変色や変質、傷の原因に  
なるおそれがあるため、次のことを守ってくだ  
さい。

- ・テレビに物をぶつけない。
- ・テレビの上に熱くなったコーヒークップや、花瓶など  
重いものを置かない。(内部に水が入ると、火  
災や感電の原因にもなります。)

